

owners manual

- C-110
- C-120
- C-122

comfort

S E R I E S TM

- ENGLISH
- **SPANISH**
- **FRENCH**



LPAdjustableBases.com

Adjustable Bases by

leggett & platt®

finely crafted tranquility™

PAGE LEFT INTENTIONALLY BLANK

CONTENTS

Advisory.....	4
Acoustics.....	6
Fabric Cleaning Information.....	6
Installation	7
C-110 Series Function	10
C-120 Series Function	11
C-122 Series Function	12
Troubleshooting.....	13
1-3-25 Warranty.....	14

Spanish translation begins on page 17.
La traducción en español inicia en la página 17.
French Canadian translation begins on page 31.
La traduction en Français débute à la page 31.



If adjustable base does not operate or if parts are missing, call:
800-888-3078
Do not contact retail store or dealer.

IMPORTANT INFORMATION

READ THE FOLLOWING INFORMATION CAREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT



FOR OPTIMUM ADJUSTABLE BASE OPERATION, USE A GROUNDED, ELECTRICAL SURGE PROTECTION DEVICE (NOT INCLUDED). FAILURE TO USE A SURGE PROTECTION DEVICE COULD COMPROMISE SAFETY OR CAUSE PRODUCT MALFUNCTION.

ELECTRICAL RATING

Input - 115VAC, 60Hz, 1.8A; Output - 24VDC, 5.0A.

ELECTRICAL GROUNDING

This product is equipped with a polarized or grounded electrical power cord. The power cord will only fit into a grounded, electrical surge protection device (not included) or a grounded electrical outlet.

WARRANTY WARNING

Do not open any control boxes, motors or remote control devices (with the exception of the remote control battery compartments). The product warranty will be void if these components are tampered with. Do not attempt to alter component wiring or adjust or modify the structure of the product in any way or the warranty will be void. Any repair or replacement of base parts must be performed by authorized personnel.

LUBRICATION

This product is designed to be maintenance free. The lift motors are permanently lubricated and sealed—no additional lubrication is required. Do not apply lubricant to lift motor lead screws or any nylon nuts or the base may inadvertently creep downward from the elevated position.

PRODUCT RATINGS

The base lift motors are *not* designed for continuous use. Reliable operation and full life expectancy will be realized as long as the lift motor operation does not exceed five (5) minutes over a fifty (50) minute period, or approximately 10% duty cycle. **Note:**

Massage equipped bases are not designed for continuous, extended massage operation. Massage systems are rated for a maximum of 2 hours of use within any 6 hour period.

Any attempt to circumvent or exceed product ratings will shorten the life expectancy of the product and may void the warranty.

The recommended maximum weight (including mattress) is as follows: C-110 - 600 lb (272 kg); C-120 and C-122 - 700 lb (317 kg), distributed evenly across the base. This product is not designed to support or lift this amount in the head or foot sections alone. **Note:**
Exceeding the recommended weight restrictions could damage the base and void the warranty.

For best performance, consumers should enter and exit the adjustable base with the base in the flat (horizontal) position. **DO NOT SIT ON THE HEAD OR FOOT SECTIONS WHILE IN THE RAISED POSITION.**

UL (Underwriters Laboratories) recognized components.

CFR 1633 approved for use with most mattresses.

Assembled in USA.

ADVISORY

IMPORTANT INFORMATION

READ THE FOLLOWING INFORMATION CAREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT

SMALL CHILDREN / PETS WARNING

After the base is unboxed, immediately dispose of packaging material as it can smother small children and pets. To avoid injury, children or pets should not be allowed to play under or on the base. Children should not operate this base without adult supervision.

PACEMAKER WARNING

This product produces a vibrating sensation. It is possible that individuals with heart-assist pacemakers may experience a sensation similar to exercise. Consult physician for complete information.

HOSPITAL USE DISCLAIMER

This base is designed for in-home use only. It is not approved for hospital use and does not comply with hospital standards. Do not use this base with tent type oxygen therapy equipment, or use near explosive gases.


SERVICE REQUIREMENTS

Service technicians are not responsible for moving furniture, removing headboards and footboards or any items required to perform maintenance on the base. In the event the technician is unable to perform service due to lack of accessibility, the service call will be billed to the purchaser and the service will have to be rescheduled.

LOCKING LEG CASTER SAFETY FEATURE

Many adjustable bases are equipped with locking casters to prohibit the base from movement. For best results, place rubber caster cups under locking casters when the base is located on smooth or hard surface flooring—it is possible for locking caster equipped beds to slide without the use of rubber caster cups. To activate locking casters, push down on the lock tab. To disengage the locking mechanism, push up on the lock tab (see illustration below).

LOCKING CASTER
DETAIL

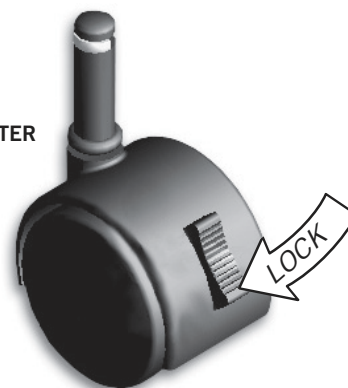

ACOUSTICS

LIFTING/LOWERING MECHANISMS

The lift/lower feature will emit a minimal humming sound during operation. This is normal.

During operation, the lift arm wheels make contact with the platform support of the base. This applies slight tension on the moving components and resonance is reduced to a minimum level. If excessive noise or vibration is experienced, reverse the movement action (up or down) of the base with the remote control. This should realign the base's activating mechanisms to the proper operational position.

MASSAGE OPERATION

The massage feature will emit a minimal tone during operation. This is normal. When the massage level is increased, motor resonance will intensify accordingly.

LOCATION ENVIRONMENT

The level of sound experienced during operation is directly related to the location environment. For example, when a base is located on a hardwood floor with the massage feature in operation, a vibrating tone will be audible. To minimize this resonance, place a piece of carpet, or rubber caster cups, under each leg or caster of the base.

It is possible to experience vibration or noise from headboard brackets, headboards or footboards (if used) if mounting bolts are not firmly tightened.

FABRIC CLEANING INFORMATION

Spot clean only with water based shampoo or foam upholstery cleaner. Pretest a small, inconspicuous area before proceeding. Do not over wet. Do not use solvents to spot clean. Pile fabrics may require brushing with a non-metallic, stiff bristle brush to restore appearance. ***Hot water extraction or steam cleaning is not a recommended cleaning method.***

To prevent overall soiling, frequent vacuuming or light brushing with a non-metallic stiff bristle brush to remove dust and grime is recommended. When cleaning a spill, blot immediately to remove spilled material. Clean spots or stains from the outside to the middle of the affected area to prevent circling. Use a professional furniture cleaning service when an overall soiled condition is apparent.

INSTALLATION

For installation and setup, complete the following procedures, in the order indicated below and on the following pages:

STEP 1

Before discarding any packing materials, open the adjustable base shipping carton and verify the following items are included:


- (1) Mattress Retainer
- (4) Bed Legs
- (4) Locking casters
- (1) Remote Control (will vary according to base type)
- (1) Owners Manual CD
- (1) Warranty Activation Card
- (1) Quick Setup Guide



OWNERS MANUAL CD



WARRANTY
ACTIVATION CARD

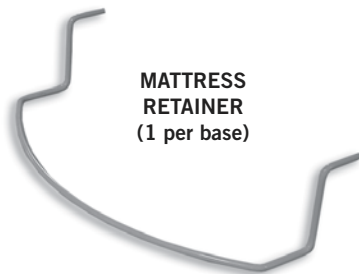

MATTRESS
RETAINER
(1 per base)



QUICK SETUP GUIDE



STEEL LEG
(4 pieces - 4" tall,
1.5" O.D.)



LOCKING LEG CASTER
(4 pieces)



REMOTE CONTROL
(will vary by base type)

INSTALLATION

STEP 2

With packing carton still on adjustable base (with bottom of base exposed), install 4 legs. Simply screw each leg into a tapped hole at each corner of the base frame (**FIGURE 1**). **Note: Allowing base to remain in packing carton will prevent it from laying on an unclean surface.**




WARNING

AT LEAST TWO PEOPLE ARE RECOMMENDED FOR HANDLING AND MOVING ADJUSTABLE BASE.

STEP 3

Insert casters into the bottom of each base leg (**FIGURE 1**).

FIGURE 1

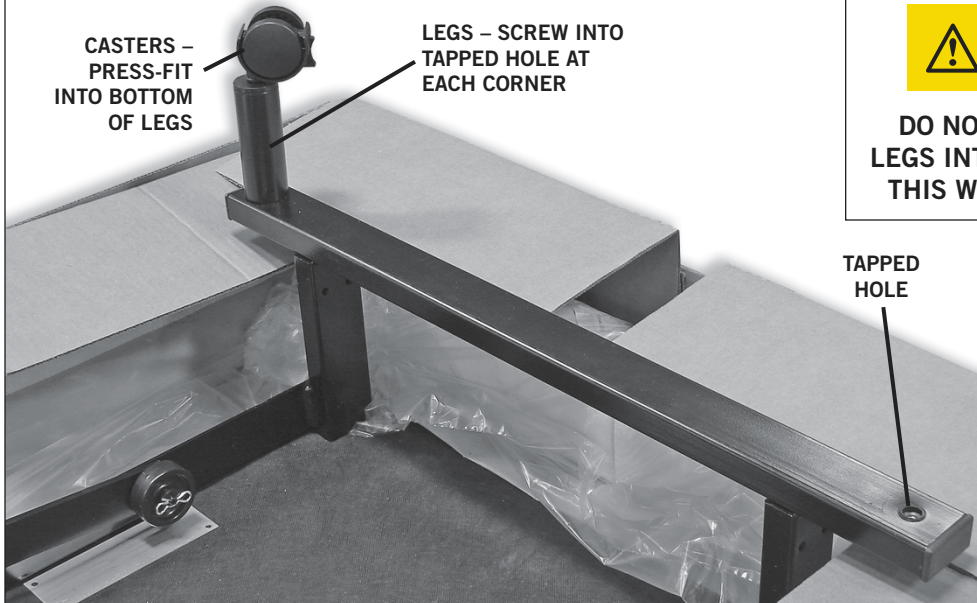

CAUTION

DO NOT ATTEMPT TO SCREW LEGS INTO ANY OTHER INSERTS. THIS WILL DAMAGE PRODUCT.

STEP 4

Remove and extend out power cord from the protective packaging.



WARNING

POWER CORDS MUST NOT INTERFERE WITH ANY ADJUSTABLE BASE MECHANISMS.

STEP 5

Carefully rotate the adjustable base over to position the base top-side-up.

INSTALLATION

STEP 6

Plug electrical power cord into a working, grounded electrical outlet.

Note: *An electrical surge protection device is recommended (not included).*

STEP 7

Briefly activate all functions of the base with the remote control to verify all features are in working order. If base does not operate, refer to the *Troubleshooting* section of this manual.


STEP 8

Return base to the level position.

STEP 9

Install mattress retainer at the foot end of the adjustable base as follows:

- a. Locate grommets at foot end of base.
- b. Place mattress retainer ends into grommets in top surface of adjustable base (**FIGURE 2**). Press down until horizontal retainer section is flush against base.

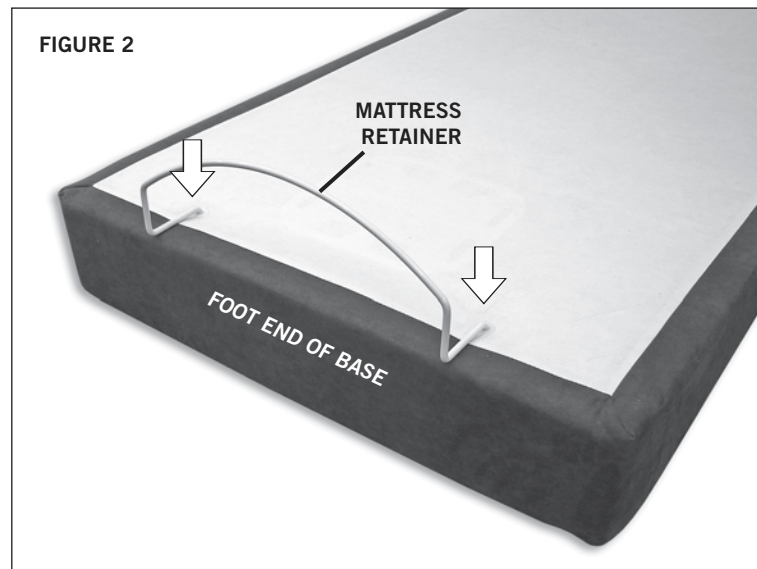

STEP 10

Install mattress on adjustable base.

Typical C-Series adjustable base installation is now complete.

C-110 FUNCTION




HEAD UP BUTTON

Press to raise the head section.

HEAD DOWN BUTTON

Press to lower the head section.

C-120 FUNCTION

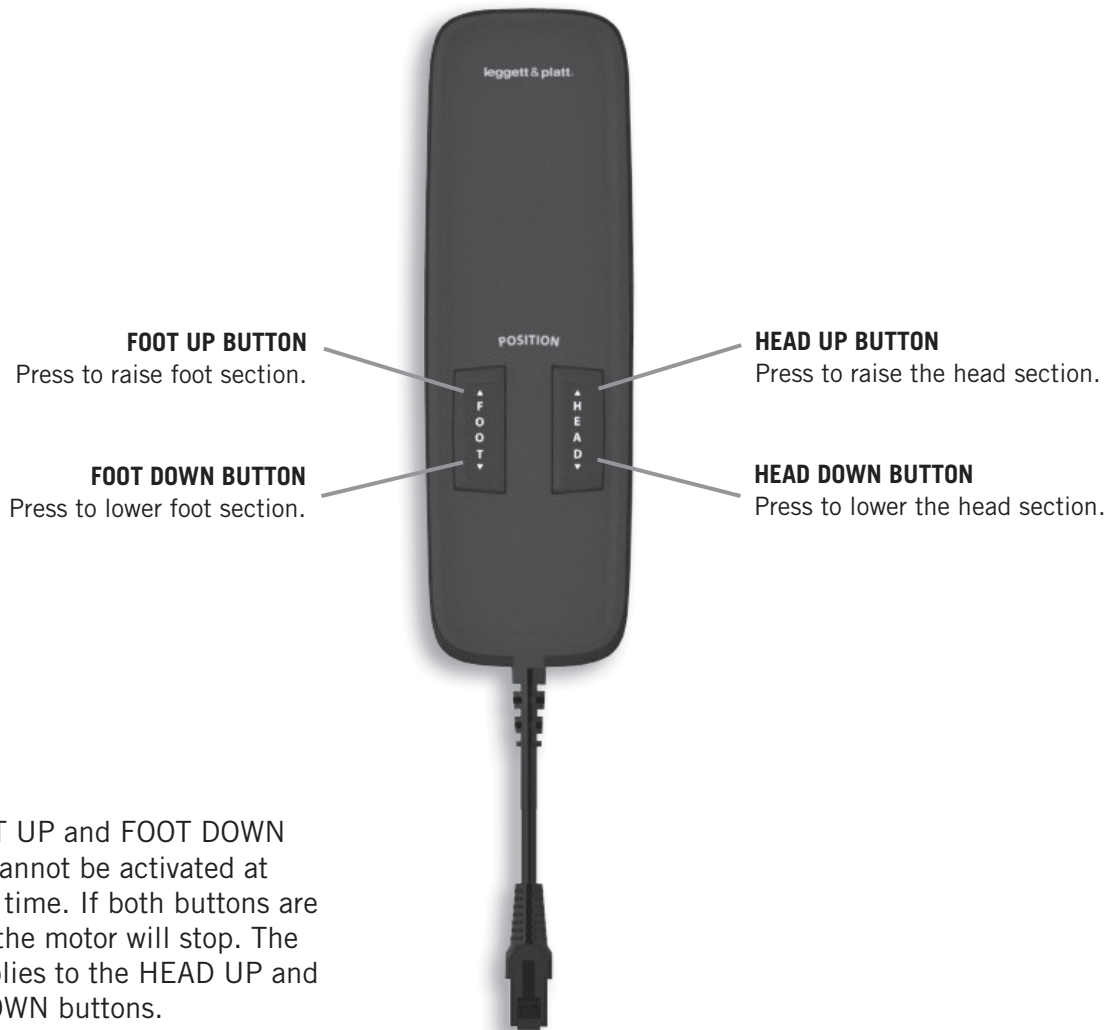

C-122 FUNCTION

FOOT MASSAGE UP BUTTON

Press to turn the foot massager on at low intensity. Pressing the button again will increase the level of intensity. There are 3 levels of intensity. The massager will automatically turn off after 30 minutes.

FOOT MASSAGE DOWN BUTTON

Press to decrease the foot massager intensity. To turn off, press until massager stops.

FOOT UP BUTTON

Press to raise foot section.

FOOT DOWN BUTTON

Press to lower foot section.

HEAD MASSAGE UP BUTTON

Press to turn the head massager on at low intensity. Pressing the button again will increase the level of intensity. There are 3 levels of intensity. The massager will automatically turn off after 30 minutes.

HEAD MASSAGE DOWN BUTTON

Press to decrease the head massager intensity. To turn off, press until massager stops.

HEAD UP BUTTON


Press to raise the head section.

HEAD DOWN BUTTON

Press to lower the head section.

FLAT BUTTON

Press to begin lowering the base to the level position. To cancel lowering at any time, press any button on the remote control. Release pressed button before activating any other function of the base.

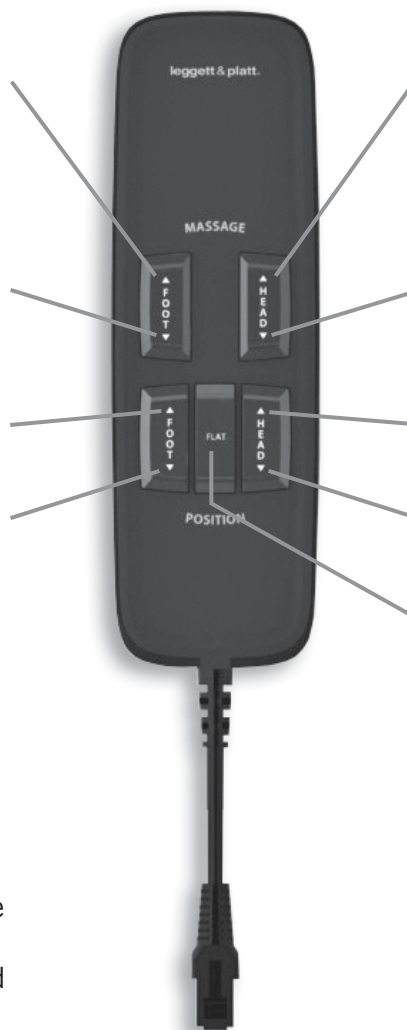

NOTE:

The FOOT UP and FOOT DOWN buttons cannot be activated at the same time. If both buttons are pressed, the motor will stop. The same applies to the HEAD UP and HEAD DOWN buttons.

TROUBLESHOOTING

In the event the adjustable base fails to operate, investigate the symptoms and possible solutions provided in the chart below:

SYMPTOM	SOLUTION
Remote control will not activate base.	<ul style="list-style-type: none"> • Verify power cord is plugged into a working, grounded electrical outlet. <i>A grounded, electrical surge protection device is recommended.</i> Test outlet by plugging in another working appliance. • Verify remote control is plugged into the motor. • Unplug power cord, wait 30 seconds and plug in to reset electronic components. • Electrical circuit breaker may be tripped. Check electrical service breaker box to verify. • Defective surge protection device or electrical outlet. Test outlet by plugging in another working appliance.
Head or foot section will elevate, but will not return to the horizontal (flat) position.	<ul style="list-style-type: none"> • Base mechanism may be obstructed. Elevate base and check for obstruction. Remove obstruction. • Head section may be too close to the wall. • Headboard may be too close the edge of the mattress. Verify a 1.5" (38.1mm) to 2" (50.8mm) distance between headboard brackets and mattress. Adjust if required.

1 YEAR, 3 YEAR AND 25 YEAR LIMITED WARRANTY

In this warranty: “**Adjustable base**” means the adjustable bed foundation sold by L&P to the dealer. The “adjustable base” does not include the mattress. “**L&P**” means Leggett & Platt, Incorporated. “**Purchaser**” and “**You**” both mean the consumer who is the original purchaser of this adjustable base made by L&P. This warranty is not transferrable. “**Warranty Commencement Date**” means either (i) the date You purchased a new and unused L&P adjustable base or (ii) the date of manufacture of this adjustable base if You purchased an L&P adjustable base that has been used as floor or display model. L&P warrants this adjustable base to You on the terms and over the reducing periods of time set out below. All warranty claims require notice from You to be given to L&P in the manner set out below, and to be received by L&P inside the applicable warranty time period.

1ST YEAR FULL WARRANTY

For the first year from the Warranty Commencement Date, your adjustable base is warranted against non-excluded defects in L&P's workmanship or materials. During the first year from the Warranty Commencement Date, L&P will repair or replace (at no cost to You) any defective adjustable base part, and L&P will pay all authorized labor and transportation costs associated with the repair or replacement of any parts found to be defective.

2ND & 3RD YEAR LIMITED WARRANTY

During the second and third year from the Warranty Commencement Date, L&P will replace any adjustable base part found to be defective and not excluded by this warranty. You are responsible to pay all service and transportation costs related to the costs of receiving and installation of the new part.

4TH YEAR TO END OF 25TH YEAR LIMITED WARRANTY

Starting in the fourth year from the Warranty Commencement Date and through to the end of the 25th year from the Warranty Commencement Date, L&P will replace steel and mechanical base parts found to be defective and not excluded by this warranty. **This warranty does not cover any electronics, electrical components, drive motors or massage motors.** You are responsible to pay all service and transportation costs related to receiving and installation of the new part and a portion of the cost of the replacement steel and mechanical part, based on the number of months that the base has been owned by you since the fourth anniversary of the Warranty Commencement Date. By the end of the 25th year, no portion of the replacement cost is covered by L&P. You will be required to pay $\frac{1}{22}$ nd of the then current replacement cost of the part multiplied by the number of years past the third year from the Warranty Commencement Date. This portion is calculated using the following formula: Cost of the part divided by 22 [being the number of years in years 4 to 25 inclusive], multiplied by the number of years you have owned the base since the end of the first 3 years. For example, if you make a claim for a part eligible for this warranty in the 5th year since the Warranty Commencement Date, you would be responsible for paying: \$100 part cost divided by 22, multiplied by 2 = \$9.09.

ADDITIONAL TERMS AND CONDITIONS

This warranty requires notice to be given to L&P of any claim for repairs or replacement parts.

EXCLUSIONS:

This warranty does not apply; (a) to any damage caused by You; (b) if there has been any repair or replacement of adjustable base parts by an unauthorized person; (c) if the adjustable base has been mishandled (whether in transit or by other means), subjected to physical or electrical abuse or misuse, or otherwise operated in any manner inconsistent with the operation and maintenance procedures outlined in the Owner's Manual and this warranty; (d) to damage to mattresses, fabric, cables, electrical cords or items supplied by dealers (contact the dealer for warranty information on these items); (e) if there has been any modification of the adjustable base **without prior written consent by L&P**; or (f) to costs for unnecessary service calls, including costs for in-home service calls solely for the purpose of educating You about the adjustable base or finding a satisfactory power connection.

This warranty will be void if either the recommended weight restriction is not followed (refer to the advisory section of the Owner's Manual) or if You sell or give or transfer the base to another person.

Any repairs to or replacement to Your adjustable base or its components under the terms of this limited warranty does not extend the applicable warranty from the Warranty Commencement Date. This time limitation may not apply in some jurisdictions, including the Province of Quebec.

The decision to repair or to replace defective parts under this warranty shall be made, or cause to be made, by L&P at its option and in its sole discretion.

Continued on next page...

1 YEAR, 3 YEAR AND 25 YEAR LIMITED WARRANTY

Repair or replacement shall be the sole remedy of the Purchaser. There shall be no liability on the part of L&P for any special, indirect, incidental, or consequential damages or for any other damage, claim, or loss not expressly covered by the terms of this warranty.

This limited warranty does not include reimbursement for inconvenience, removal, installation, setup time, loss of use, shipping, or any other costs or expenses. L&P and its service technicians will not be responsible for moving furniture or any other items not attached to the adjustable base in order to perform service on the adjustable base.

It is the sole responsibility of You to provide adequate space and accessibility to the adjustable base. In the event that the technician is unable to perform service due to lack of accessibility, the service call will be billed to You and the service will have to be rescheduled.

L&P makes no other warranty whatever, express or implied, and all implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed by L&P and excluded from this agreement.

Some American States do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to You.

This warranty gives You specific legal rights, and You may also have other rights, which may vary from jurisdiction to jurisdiction. This warranty is valid in all 50 American States, the District of Columbia, Puerto Rico, and all 10 Provinces and 3 Territories of Canada.

For customer service under this limited warranty, give notice to L&P by mail, phone, email or online to the addresses set out below:

Leggett & Platt, Incorporated
PO Box 668
Lexington, North Carolina 27293

toll free phone: 1.800.888.3078
online: lpadjustablebases.com
email: accustomerservice@leggett.com

For French Canadian Customer Service, call 1.877.452.2665

**PLEASE DO NOT CONTACT YOUR RETAIL DEALER
OR ANY OTHER SERVICE PERSONNEL**

PAGE LEFT INTENTIONALLY BLANK

CONTENIDOS

Recomendaciones.....	18
Acústica	20
Información sobre la limpieza de tapicería.....	20
Instalación.....	21
Funcionamiento de la serie C-110.....	24
Funcionamiento de la serie C-120.....	25
Funcionamiento de la serie C-122.....	26
Resolución de problemas.....	27
Garantía 1-3-25	28



Si la base ajustable no funciona o si hay partes faltantes, llame al:

800-888-3078

Por favor no contacte al distribuidor.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

LEA ATENTAMENTE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO

ADVERTENCIA

PARA UN FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DE LA BASE AJUSTABLE, UTILICE UN DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIÓN ELÉCTRICA CONECTADO A TIERRA (NO INCLUIDO). NO UTILIZAR TAL DISPOSITIVO PODRÍA PONER EN RIESGO LA SEGURIDAD U OCASIONAR EL MAL FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Entrada - 115 VCA, 60 Hz, 1.8 A; Salida - 24 VCC, 5.0 A.

CONEXIÓN A TIERRA

Este producto está equipado con un cable polarizado de alimentación eléctrica conectado a tierra. El cable de alimentación encaja sólo en un dispositivo de protección contra sobretensión eléctrica puesto a tierra (no incluido), o en un tomacorriente puesto a tierra.

ADVERTENCIA DE LA GARANTÍA

No abra ninguna caja de control, motores o dispositivos de control remoto (a excepción de los compartimentos de las baterías del control remoto). La garantía del producto perderá validez si se alteran estos componentes. La garantía perderá validez si se altera el cableado de los componentes, o si se ajusta o modifica de manera alguna la estructura del producto. Cualquier reparación o reemplazo de alguna de las partes de la base ajustable deberá efectuarse por personal autorizado.

LUBRICACIÓN

El diseño de este producto permite prescindir de mantenimiento. Los motores de elevación están lubricados y sellados en forma permanente, por lo que no se requiere lubricación adicional. No aplique lubricante en los tornillos principales del motor de elevación o en las tuercas de nylon, o la base podría descender inadvertidamente desde la posición de elevación.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Los motores de elevación de la base **no** están diseñados para el uso continuo. Para mayor seguridad y máxima vida útil, no se deberán operar los motores de elevación por más de cinco (5) minutos en un período de cincuenta minutos, o aproximadamente el 10% del ciclo de trabajo. **Nota:** *La función de masajes en las bases equipadas con esta opción no podrá utilizarse en forma continua o por períodos prolongados. Los sistemas de masajes han sido diseñados para un máximo de 2 horas de uso en un período de 6 horas.* Cualquier intento de evadir o exceder las especificaciones del producto acortará la vida útil del mismo y puede invalidar la garantía.

El peso máximo recomendado (incluyendo el colchón) es como sigue: C-110 - 272 kg (600 lb); C-120 y C-122 - 317 kg (700 lb), distribuido uniformemente a través de la base. Este producto no está diseñado para soportar o elevar estos pesos sólo en las secciones de la cabecera o pie. **Nota:** *Exceder las restricciones de los pesos recomendados podría dañar su base e invalidar la garantía.*

Para un mejor rendimiento, se debe entrar y salir de la base ajustable mientras la misma está en posición plana (horizontal). **NO SE SIENTE EN LAS SECCIONES DE LA CABECERA O PIE MIENTRAS LA CAMA ESTÉ EN LA POSICIÓN ELEVADA.**

Componentes fabricados conforme a UL (Underwriters Laboratories).

CFR 1633 aprobado para el uso con la mayoría de los colchones.

Ensamblado en los Estados Unidos.

RECOMENDACIONES

INFORMACIÓN IMPORTANTE

LEA ATENTAMENTE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO

ADVERTENCIA CON NIÑOS PEQUEÑOS Y MASCOTAS

Después de desembalar la base, deseche inmediatamente el material de embalaje, ya que puede producir asfixia a niños pequeños y mascotas. Para evitar lesiones, los niños o mascotas no deberán jugar bajo o sobre la base. No deben, asimismo, operar esta base sin la supervisión de un adulto.

ADVERTENCIA POR MARCAPASOS

Este producto genera una sensación de vibración. Es posible que los individuos con marcapasos experimenten una sensación similar a cuando realizan ejercicio. Consulte al médico para obtener más información.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD EN USOS HOSPITALARIOS

Esta base ha sido diseñada sólo para uso doméstico.

No está aprobada para el uso en hospitales y no cumple con las normas hospitalarias. No utilice esta base con equipos para terapias de oxígeno, ni la ubique cerca de gases explosivos.


REQUISITOS DEL SERVICIO

Los técnicos de servicio no son responsables de mover muebles o retirar cabeceras, pieceras o cualquier otro elemento para realizar el mantenimiento de su base. En caso de que el técnico no pueda brindar el servicio debido a inaccesibilidad, el comprador deberá pagar y reprogramar la visita.

CARACTERÍSTICA DE SEGURIDAD DE LA PATA RUEDA BLOQUEABLE

Muchas bases ajustables están equipadas con ruedas con un seguro para evitar que la base se mueva. Para mejores resultados, al ubicar la base sobre superficies lisas o duras coloque sujetadores de goma bajo las ruedas bloqueables; de lo contrario, las camas equipadas con este tipo de ruedas podrían deslizarse. Para activar las ruedas bloqueables, presione hacia abajo la lengüeta de bloqueo. Para desactivar el mecanismo, levante la lengüeta de bloqueo (ver figura a continuación).

DETALLE DE
LA RUEDA
BLOQUEABLE

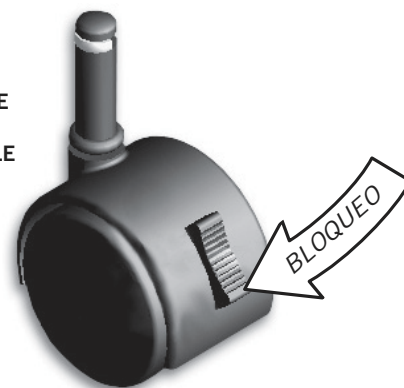

ACÚSTICA

MECANISMOS DE ELEVACIÓN/DESCENSO

La función de elevación/descenso emitirá un zumbido mínimo durante la operación. Este sonido es normal.

Durante el funcionamiento, las ruedas del brazo de elevación hacen contacto con el soporte de la plataforma de la base. Esto produce una leve tensión en los componentes en movimiento, y la resonancia se reduce a un nivel mínimo. Si ocurrieran vibración o ruido excesivos, revierta el movimiento (ascendente o descendente) de la base con el control manual. Esto debería realinear los mecanismos de activación de la base para que quede en la posición de funcionamiento adecuada.

OPERACIÓN DE MASAJES

La función de masajes emitirá un sonido mínimo durante la operación. Este sonido es normal. Al incrementar el nivel de los masajes, la resonancia del motor se intensificará en consecuencia.

ENTORNO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL EQUIPO

El nivel de sonido durante el funcionamiento de la cama se relaciona directamente con el entorno en el que se encuentra ubicada. Por ejemplo, si la base se encuentra sobre un piso de madera dura con la función de masajes activada, se escuchará un sonido de vibración. Para reducirlo al mínimo, coloque un trozo de alfombra, o sujetadores de goma opcionales, debajo de cada pata o rueda de la base.

Es posible experimentar vibración o ruido proveniente de los soportes de la cabecera, de las cabeceras o pies de cama (si se usan) si los tornillos de montaje no están firmemente apretados.

INFORMACIÓN SOBRE LA LIMPIEZA DE TAPICERÍA

Limpie las manchas usando únicamente shampoo a base de agua o limpiador en espuma para tapicería. Haga una prueba en un área pequeña y que no llame la atención antes de proseguir. No humedezca demasiado. No use solventes para limpiar las manchas. Puede ser necesario cepillar las telas afelpadas con un cepillo de cerdas rígidas no metálicas para recuperar su apariencia. ***La extracción con agua caliente o la limpieza con vapor no son métodos de limpieza recomendados.***

Para evitar la suciedad en general, se recomienda aspirar con frecuencia o cepillar ligeramente con un cepillo de cerdas rígidas no metálicas para eliminar el polvo y la mugre. Al limpiar un derrame, absórbalo de inmediato con papel secante para eliminar el material derramado. Limpie las manchas desde la parte externa hacia la parte del medio del área afectada para evitar que se impregnen. Utilice un servicio profesional de limpieza de muebles cuando sea aparente una condición de suciedad generalizada.

INSTALACIÓN

Para la instalación y configuración, complete los siguientes procedimientos en el orden que se indica a continuación y en las páginas siguientes:

PASO 1

Antes de desechar cualquier material de empaque, abra la caja de la base ajustable y verifique que incluya los siguientes artículos:

- (1) Sujetador de Colchón
- (4) Patas para cama
- (4) Ruedas con seguro
- (1) Control remoto (varía dependiendo del tipo de base)
- (1) Manual del propietario en CD
- (1) Tarjeta de activación de la garantía
- (1) Guía rápida de configuración



MANUAL DEL PROPIETARIO EN CD



TARJETA DE ACTIVACIÓN DE LA GARANTÍA



SUJETADOR DE COLCHÓN
(1 por base)



GUÍA RÁPIDA DE CONFIGURACIÓN



RUEDAS BLOQUEABLES PARA PATAS
(4 piezas)



PATA DE ACERO
(4 piezas - 4" de altura,
1.5" de diámetro exterior)



CONTROL REMOTO
(varía dependiendo del tipo de base)

INSTALACIÓN

PASO 2


Instale las cuatro patas con la base ajustable todavía dentro de la caja de embalaje (con la parte inferior de la base expuesta). Atornille las patas en los orificios roscados que se encuentran en cada esquina del armazón (**FIGURA 1**). *Nota: Si mantiene la base dentro de la caja de embalaje, evitará que ésta toque alguna superficie sucia.*

ADVERTENCIA

SE RECOMIENDA QUE POR LO MENOS DOS PERSONAS MANEJEN Y MUEVAN LA BASE DE LA AJUSTABLE.

PASO 3

Inserte las ruedas en el extremo inferior de cada pata base (**FIGURA 1**).

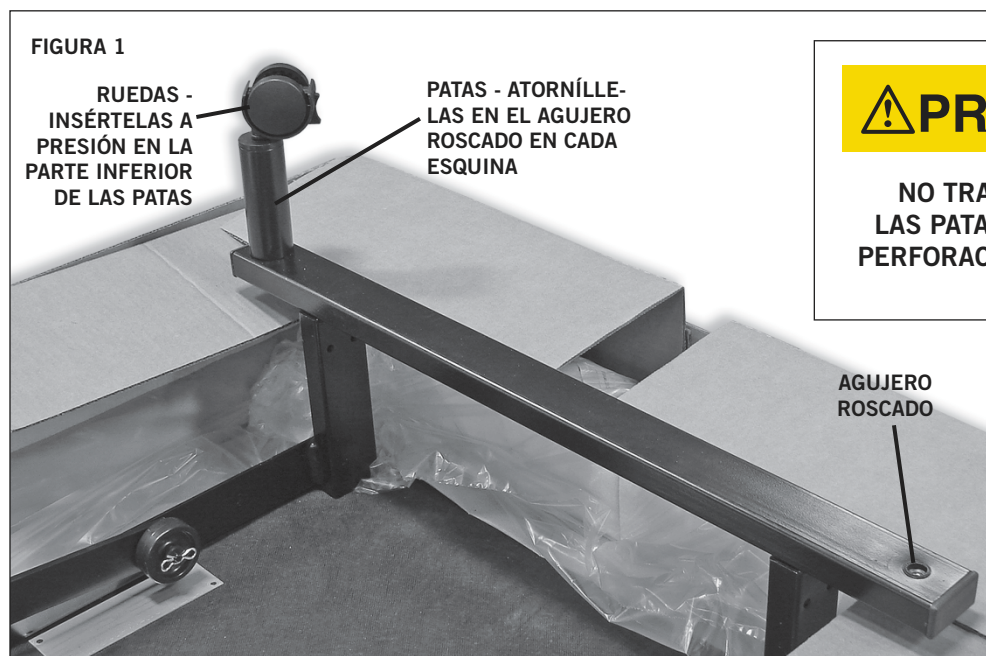

PRECAUCIÓN

NO TRATE DE ATORNILLAR LAS PATAS EN NINGUNA OTRA PERFORACIÓN. ESTO DAÑARÁ EL PRODUCTO.

PASO 4

Retire el embalaje de protección del cable de alimentación y extiéndalo.

ADVERTENCIA

LOS CABLES DE ALIMENTACIÓN NO DEBEN INTERFERIR CON NINGÚN MECANISMO DE LA BASE AJUSTABLE.

PASO 5

Gire con cuidado la base ajustable hasta colocarla con la superficie hacia arriba.

INSTALACIÓN

PASO 6

Enchufe el cable de alimentación eléctrica a un tomacorriente que funcione y esté conectado a tierra. **Nota: Se recomienda utilizar un dispositivo de protección contra sobretensión eléctrica (no incluido).**

PASO 7

Brevemente active todas las funciones de la base con el control remoto para verificar que todas las características están funcionando. Si la base no funciona, consulte la sección *Resolución de problemas* de este manual.


PASO 8

Coloque nuevamente la base en posición horizontal.

PASO 9

Instale el sujetador de colchón en el extremo del pie de la base ajustable de la siguiente manera:

- Ubique los orificios con sello en el pie de la base.
- Coloque los extremos del sujetador de colchón en los orificios con sello de la superficie de la base ajustable (**FIGURA 2**). Presiónelo hacia abajo hasta que la sección horizontal del sujetador se alinee con la base.

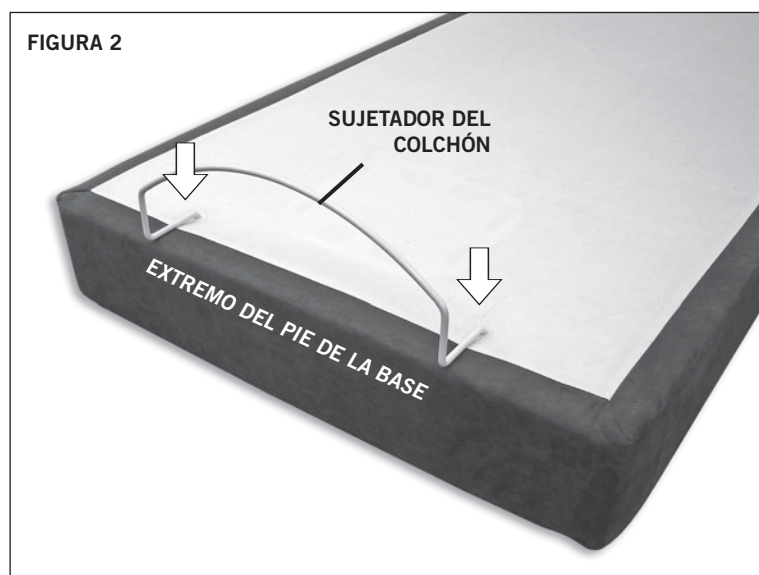

PASO 10

Instale el colchón en la base ajustable.

Usted ha terminado la instalación típica de la base ajustable serie C.




BOTÓN HEAD UP (ELEVAR CABECERA)

Oprima para levantar la sección de la cabeza.

**BOTÓN HEAD DOWN
(DESCENSO DE LA CABECERA)**

Oprima para bajar la sección de la cabeza.

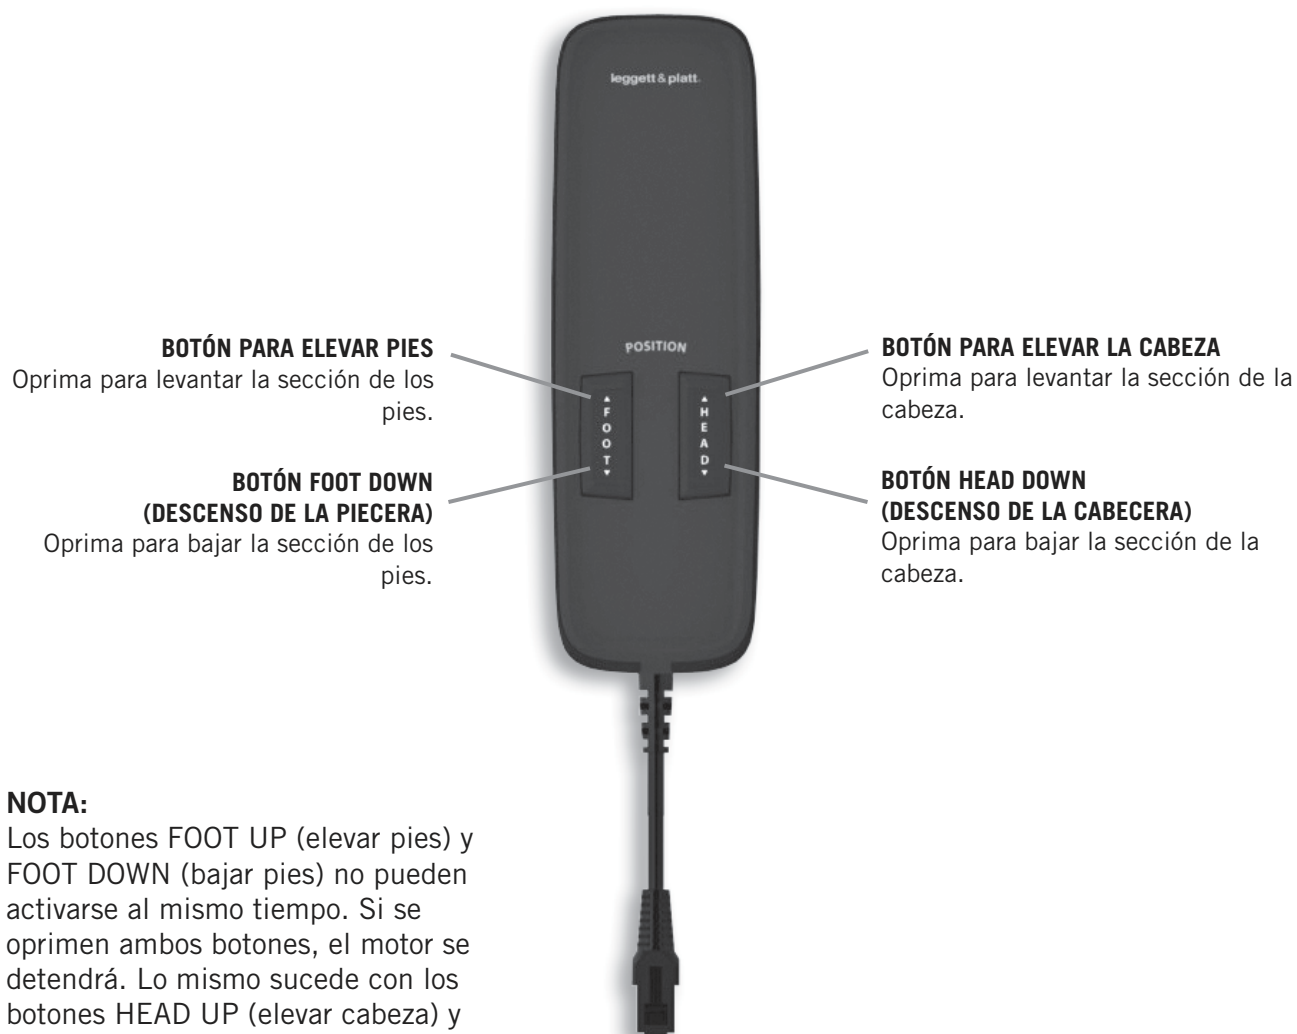

NOTA:

Los botones FOOT UP (elevar pies) y FOOT DOWN (bajar pies) no pueden activarse al mismo tiempo. Si se oprimen ambos botones, el motor se detendrá. Lo mismo sucede con los botones HEAD UP (elevar cabeza) y HEAD DOWN (bajar cabeza).

BOTÓN PARA AUMENTAR MASAJE DE PIES

Oprima para encender el masajeador de pies a baja intensidad. Si oprime el botón nuevamente aumentará el nivel de intensidad. Hay tres niveles de intensidad. El masajeador se apagará automáticamente después de 30 minutos.

BOTÓN PARA DISMINUIR MASAJE DE PIES

Oprima para disminuir la intensidad del masajeador de pies. Para apagarlo, manténgalo oprimido hasta que se detenga el masajeador.

BOTÓN PARA ELEVAR PIES

Oprima para levantar la sección de los pies.

BOTÓN FOOT UP (ELEVAR PIECERA)

Oprima para bajar la sección de los pies.

NOTA:

Los botones FOOT UP (elevar pies) y FOOT DOWN (bajar pies) no pueden activarse al mismo tiempo. Si se oprimen ambos botones, el motor se detendrá. Lo mismo sucede con los botones HEAD UP (elevar cabeza) y HEAD DOWN (bajar cabeza).



BOTÓN PARA AUMENTAR MASAJE DE CABEZA

Oprima para encender el masajeador de cabeza a baja intensidad. Si oprime el botón nuevamente aumentará el nivel de intensidad. Hay tres niveles de intensidad. El masajeador se apagará automáticamente después de 30 minutos.

BOTÓN PARA DISMINUIR MASAJE DE CABEZA

Oprima para disminuir la intensidad del masajeador de cabeza. Para apagar, manténgalo oprimido hasta que se detenga el masajeador.

BOTÓN PARA ELEVAR LA CABEZA

Press to raise the head section.

BOTÓN HEAD DOWN (DESCENSO DE LA CABECERA)

Oprima para bajar la sección de la cabeza.

BOTÓN HORIZONTAL

Oprima para comenzar a bajar la base a la posición nivelada. Para cancelar esta acción en cualquier momento, oprima cualquier botón del control remoto. Libere el botón oprimido antes de activar cualquier otra función de la base.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En caso de que la base ajustable no funcione, consulte los síntomas y soluciones posibles en el cuadro a continuación:

SÍNTOMA	SOLUCIÓN
El control remoto no activa la base.	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique que el cable de alimentación esté enchufado a un tomacorriente conectado a tierra y que funcione. Se recomienda utilizar un dispositivo de protección contra sobretensión eléctrica puesto a tierra. Pruebe el tomacorriente enchufando otro aparato que funcione. • Verifique que el control remoto esté conectado al motor. • Desechufe el cable de alimentación, espere 30 segundos y enchufe nuevamente para reiniciar los componentes electrónicos. • El interruptor eléctrico puede estar activado. Verifique la caja del interruptor eléctrico para comprobarlo. • Dispositivo de protección contra sobretensión o tomacorriente defectuoso. Pruebe el tomacorriente enchufando otro aparato que funcione.
La sección de la cabecera o de los pies se eleva, pero no regresa a la posición horizontal (plana).	<ul style="list-style-type: none"> • El mecanismo de la base puede estar obstruido. Eleve la base y verifique si hay una obstrucción. Elimínela. • La sección de la cabecera puede estar muy cerca de la pared. • La cabecera puede estar muy cerca del borde del colchón. Verifique que haya una distancia de 1.5" (38.1 mm) a 2" (50.8 mm) entre el soporte de la cabecera y el colchón. Ajuste de ser necesario.

GARANTÍA LIMITADA POR 1 AÑO, 3 AÑOS Y 25 AÑOS

En esta garantía: **“Base ajustable”** significa la base ajustable vendida por L&P al distribuidor. La “base ajustable” no incluye el colchón. **“L&P”** significa Leggett & Platt, Incorporated. **“Comprador”** y **“Usted”** ambos significan el consumidor, quien es el comprador original de esta base ajustable fabricada por L&P. Esta garantía no es transferible. **“Fecha de inicio de la garantía”** significa (i) la fecha en la que Usted compró una base ajustable L&P nueva y sin usar o (ii) la fecha de fabricación de esta base ajustable si Usted compró una de L&P que ya haya sido usada como modelo de piso o de exhibición. L&P le garantiza a Usted esta base ajustable conforme a los términos y condiciones y por los periodos estipulados a continuación. Todas las reclamaciones de garantía requieren de un aviso que Usted debe hacer a L&P tal como se indica a continuación, mismo que deberá ser recibido por L&P dentro del periodo aplicable de la garantía.

GARANTÍA COMPLETA POR 1 AÑO

Durante el primer año a partir de la Fecha de Inicio de la Garantía, su base ajustable está garantizada contra defectos no excluidos de la fabricación o los materiales de L&P. Durante el primer año a partir de la Fecha de Inicio de la Garantía, L&P reparará o reemplazará (sin costo para Usted) cualquier parte defectuosa de la base ajustable. Asimismo, L&P pagará todos los costos autorizados de trabajo y transporte asociados con la reparación o reemplazo de cualquier parte que esté defectuosa.

GARANTÍA LIMITADA POR EL 2º Y 3ER AÑO

Durante el segundo y tercer año a partir de la Fecha de Inicio de la Garantía, L&P reemplazará cualquier parte de la base ajustable que esté defectuosa y que no esté excluida conforme a esta garantía. Usted es responsable de pagar todos los costos de servicio y transporte relacionados con los costos de la recepción e instalación de la parte nueva.

GARANTÍA LIMITADA DEL 4º AÑO AL FINAL DEL AÑO 25

Comenzando en el cuarto año a partir de la Fecha de Inicio de la Garantía y hasta el final del año 25 a partir de la misma Fecha de Inicio de la Garantía, L&P reemplazará las partes de acero y mecánicas de la base que estén defectuosas y que no estén excluidas conforme a esta garantía. **La presente no cubre partes electrónicas, componentes eléctricos, motores de accionamiento o motores de masaje.** Usted es responsable de pagar todos los costos de servicio y transporte relacionados con la recepción e instalación de la parte nueva, al igual que una porción del costo de la parte de acero y parte mecánica de reemplazo, con base en el número de meses que la base haya sido propiedad de Usted desde el cuarto aniversario de la Fecha de Inicio de la Garantía. A partir del fin del año 25, L&P no cubrirá ninguna parte del costo de reemplazo. Se requiere que Usted pague 1/22 parte del costo de reemplazo que esté vigente en ese momento para la parte en cuestión, multiplicado por el número de años que hayan transcurrido desde del tercer año a partir de la Fecha de Inicio de la Garantía. Esta porción se calcula usando la siguiente fórmula. El costo de la parte dividido entre 22 [siendo este el número inclusivo de años entre el año 4 y el 25], multiplicado por el número de años que Usted ha sido propietario de la base desde el final de los primeros 3 años. Por ejemplo, si hace una reclamación por una parte elegible para esta garantía en el 5º año

a partir de la Fecha de Inicio de la Garantía, Usted será responsable de pagar: \$100 correspondientes al costo de la parte en cuestión, dividido entre 22 y luego multiplicado por 2 = \$9.09.

TÉRMINOS Y CONDICIONES ADICIONALES

Esta garantía requiere que se haga un aviso a L&P por cualquier reclamación de reparaciones o partes de reemplazo.

EXCLUSIONES:

Esta garantía no aplica: (a) para cualquier daño causado por Usted; (b) si se ha realizado alguna reparación o reemplazo de partes de la base ajustable por parte de una persona no autorizada; (c) si la base ajustable ha sido maltratada (ya sea durante su traslado o por otros motivos), ha estado sujeta a abuso o mal uso físico o eléctrico, o ha sido operada de alguna otra manera que no corresponda con los procedimientos de operación y mantenimiento descritos en el Manual del Propietario y en esta garantía; (d) en casos de daños a colchones, telas, cables, cables eléctricos o artículos suministrados por los comerciantes (comuníquese con el comerciante para obtener información de la garantía sobre estos artículos); (e) si se ha realizado alguna modificación a la base ajustable **sin el consentimiento previo por escrito de L&P**; o (f) por costos de llamadas a servicio innecesarias, lo cual incluye los costos por llamadas a servicio en el sitio que se hagan con el solo propósito de enseñarle a Usted acerca de la base ajustable o encontrar una conexión eléctrica adecuada.

Esta garantía quedará anulada si no se sigue la restricción de peso recomendada (consulte la sección de información en el Manual del Propietario) o si Usted vende, entrega o transfiere la base a otra persona.

Cualquier reparación o reemplazo de Su base ajustable o de sus componentes de acuerdo con los términos y condiciones de esta garantía limitada, no extiende la garantía aplicable a partir de la Fecha de Inicio de la Garantía. Esta limitación de tiempo no podrá aplicarse en algunas jurisdicciones, como en la Provincia de Québec.

La decisión de reparar o de reemplazar partes definitivas de acuerdo con esta garantía la tomará L&P o se le pedirá a L&P que la tome, bajo su propio criterio y su absoluta discreción.

Continúa en la siguiente página...

GARANTÍA LIMITADA POR 1 AÑO, 3 AÑOS Y 25 AÑOS

La reparación o reemplazo será el único recurso para el Comprador. No habrá responsabilidad por parte de L&P por cualquier daño especial, indirecto, incidental, o consecuencial, ni por cualquier otro daño, reclamación o pérdida que no esté cubierta en forma expresa conforme a los términos y condiciones de esta garantía.

Esta garantía limitada no incluye el reembolso de costos o gastos por motivos de inconveniencia, retiro, instalación, tiempo de colocación, pérdida de uso, envío o cualquier otro costo o gasto. L&P y sus técnicos de servicio no serán responsables de mover muebles o cualquier otro objeto que no esté sujeto a la base ajustable para poder llevar a cabo el servicio en la misma.

Es absoluta responsabilidad de Usted proporcionar el espacio adecuado y la accesibilidad conveniente para la base ajustable. En caso de que el técnico no pueda llevar a cabo el servicio debido a una falta de accesibilidad, la llamada a servicio le será facturada a Usted y el servicio deberá ser reprogramado.

L&P no hace ninguna otra garantía, ya sea expresa o implícita, y renuncia a todas las garantías implícitas de comerciabilidad y acondicionamiento para un propósito en particular, mismas que quedan excluidas conforme a este contrato.

Algunos estados de los Estados Unidos no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuenciales, de modo que la limitación o exclusión anterior podría no aplicar en el caso de Usted.

Esta garantía le confiere a Usted derechos específicos conforme a la ley, adicionales a otros derechos que Usted pudiera tener y que podrían variar entre una jurisdicción y otra. Esta garantía es válida en los 50 estados de los Estados Unidos, en el Distrito de Columbia, Puerto Rico, y todo 10 provincias y los 3 territorios de Canadá.

Para obtener servicio al cliente conforme a esta garantía limitada, notifique a L&P por correo postal, teléfono, correo electrónico o en línea, a las direcciones que se muestran a continuación:

Leggett & Platt, Incorporated
PO Box 668
Lexington, North Carolina 27293

teléfono sin cargo: 1.800.888.3078
en línea: lpadjustablebases.com
correo electrónico: accustomerservice@leggett.com

Para Servicio al Cliente en francés de Canadá, llame al 1.877.452.2665

POR FAVOR, NO CONTACTE A SU DISTRIBUIDOR MINORISTA O A CUALQUIER OTRO PERSONAL DE SERVICIO

PAGE LEFT INTENTIONALLY BLANK

SOMMAIRE

Directives de sécurité.....	32
Acoustique.....	34
Information de nettoyage de tissu.....	34
Installation	35
Fonctionnement des modèles de la série C-110.....	38
Fonctionnement des modèles de la série C-120.....	39
Fonctionnement des modèles de la série C-122.....	40
Dépannage.....	41
Garantie 1-3-25	42



Si la base réglable ne fonctionne pas ou si des pièces sont manquantes, appelez :

800-888-3078

Veuillez vous abstenir de contacter le détaillant.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

LISEZ ATTENTIVEMENT L'INFORMATION SUIVANTE AVANT D'UTILISER CE PRODUIT

AVERTISSEMENT

POUR UNE OPÉRATION DE BASE RÉGLABLE OPTIMALE, UTILISEZ UN DISPOSITIF DE PROTECTION DE SURTENSION ÉLECTRIQUE RELIÉ À LA TERRE (NON INCLUS). L'OMISSION D'UTILISER UN DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS PEUT COMPROMETTRE LA SÉCURITÉ OU ENTRAÎNER UN FONCTIONNEMENT DÉFECTUEUX DU PRODUIT.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES NOMINALES

Entrée -115 VCA, 60 Hz, 1,8 A ; Sortie - 24VCC, 5,0 A.

MISE À LA TERRE ÉLECTRIQUE

Ce produit est équipé d'un cordon d'alimentation électrique polarisée ou relié à la terre. Le cordon ne s'insérera que dans un dispositif de protection contre les surtensions (non fourni) ou une prise électrique avec mise à la terre.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LA GARANTIE

Ne pas ouvrir les boîtiers de contrôle, les moteurs ou les télécommandes (à l'exception des compartiments à piles des télécommandes). Toute tentative d'ouvrir ces composants entraînera l'annulation de la garantie. La garantie sera également annulée si vous tentez de modifier le filage des composants, ou d'ajuster ou modifier la structure du produit de quelque manière que ce soit. Toute réparation ou remplacement des pièces de base doit être effectué par du personnel autorisé.

LUBRIFICATION

Ce produit a été conçu pour ne pas nécessiter d'entretien. Les moteurs de soulèvement sont lubrifiés en permanence et scellés, de sorte qu'aucune lubrification supplémentaire n'est requise. N'appliquez donc pas de lubrifiant sur les filets d'engagement du moteur de soulèvement ni sur les écrous en nylon, sinon le base risque de perdre son élévation.

CARACTÉRISTIQUES NOMINALES DU PRODUIT

Les moteurs de soulèvement du base ne sont pas conçus pour un usage continu. La fiabilité de fonctionnement et la pleine durée prévue seront réalisés à la condition que les moteurs de soulèvement ne fonctionnent pas plus de cinq (5) minutes sur une période de 50 minutes, c'est-à-dire un pourcentage d'utilisation d'environ 10 %.

Remarque : les bases équipés d'un système de massage ne sont pas construits pour une utilisation continue ni prolongée. Le régime nominal des systèmes de massage est prévu pour un maximum de deux (2) heures d'utilisation sur une période de six (6) heures. Toute tentative de contourner ou dépasser ces caractéristiques nominales vont diminuer la durée de vie du produit et risquent d'annuler la garantie.

Les poids maximale recommandée (inclus le matelas) est la suivante : C-110 - 600 lb (272 kg); C-120 et C-122 - 700 lb (317 kg), réparties uniformément à travers la base. Ce lit n'est pas conçu pour supporter ou soulever ces poids s'ils sont concentrés dans la zone de la tête ou des pieds. **Remarque : L'omission de respecter les restrictions de poids peut endommager le base et annuler la garantie.**

Pour le meilleur rendement, le base réglable doit se trouver à plat (position horizontale) au moment d'y entrer et d'en sortir. **NE PAS S'ASSEOIR SUR LA ZONE DE LA TÊTE OU DES PIEDS QUAND LE LIT EST EN POSITION ÉLEVÉE.**

UL (Underwriters Laboratories) coté.

CFR 1633 approuvé pour utiliser avec la majorité des matelas.

Assemblé aux États-Unis.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

LISEZ ATTENTIVEMENT L'INFORMATION SUIVANTE AVANT D'UTILISER CE PRODUIT

MISE EN GARDE CONCERNANT LES JEUNES ENFANTS ET LES ANIMAUX DE COMPAGNIE

Après que la base soit déballée, disposer immédiatement du matériau d'emballage, car il peut étouffer les jeunes enfants et les animaux domestiques. Pour éviter les blessures, les enfants ou les animaux domestiques ne devraient pas être autorisés à jouer sur ou sous la base. Les enfants ne devraient pas faire fonctionner cette base, sans surveillance d'un adulte.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES STIMULATEURS CARDIAQUES (PACEMAKER)

Ce produit génère des vibrations. La sensation éprouvée par les personnes munies d'un stimulateur cardiaque peut s'apparenter à de l'exercice physique. Consultez un médecin pour de plus amples renseignements.

CLAUDE DE DÉNÉGATION DE RESPONSABILITÉ DES HÔPITAUX

Cette base est conçue pour une utilisation à domicile seulement. Elle n'est pas approuvée pour l'usage hospitalier et n'est pas conforme aux normes hospitalières. Ne pas utiliser cette base avec de l'équipement de oxygénothérapie de type tente ou utiliser à proximité de gaz explosifs.


EXIGENCES EN MATIÈRE D'ENTRETIEN

Les techniciens de service ne sont pas responsables du déplacement des meubles, à retirer les têtes de lit et pieds de lit ou tout autre élément requis pour effectuer la maintenance sur la base. Dans l'éventualité où le technicien est incapable de fournir le service à cause de l'inaccessibilité, l'appel de service sera tout de même facturé à l'acheteur et devra être remis à une date ultérieure.

AVANTAGE DE SÉCURITÉ DES ROULETTES VERROUILLABLES PIED

Plusieurs modèles sont équipés de roulettes verrouillables pour immobiliser la base réglable. Pour les meilleurs résultats, placez des cuvettes en caoutchouc sous les roulettes, que le base soit situé sur une surface souple ou dure; sans ces cuvettes, il est toujours possible que le lit glisse même s'il est équipé de roulettes verrouillables. Pour verrouiller les roulettes, pousser par en bas sur le bouton de verrouillage. Pour déverrouiller, pousser le bouton par en haut (voir l'illustration ci-dessous).

VUE DÉTAILLÉE
DE LA ROULETTE
VERROUILLABLE

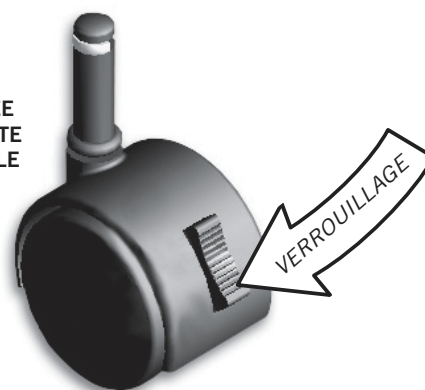

ACOUSTIQUE

MÉCANISME DE SOULÈVEMENT ET D'ABAISSMENT

Le mécanisme de soulèvement et d'abaissement émettra un faible ronronnement en cours de fonctionnement. Ce son est tout à fait normal.

Pendant le fonctionnement, les roues de bras de levage entrent en contact avec le support de plate-forme de la base. Ceci applique une légère tension sur les composants mobiles et la résonance est réduite à un niveau minimum. Si un bruit ou vibration excessive est initié, inverser l'action du mouvement (vers le haut ou vers le bas) de la base avec la commande manuelle. Cela devrait réaligner les mécanismes d'activation de la base à la bonne position opérationnelle.

SYSTÈME DE MASSAGE

Le système de massage fera entendre un faible son en cours de fonctionnement. Ceci est tout à fait normal. La résonance du moteur s'accroîtra parallèlement à l'intensité du massage.

CONDITIONS AMBIANTES

Le niveau sonore perçu lors du fonctionnement est en lien direct avec les conditions ambiantes. Par exemple, si une base est située sur un plancher de bois franc avec la fonction de massage activée, un ton vibrant sera audible. Afin de minimiser cette résonance, placez un morceau de tapis, ou capuchons à roulette en caoutchouc, sous chaque pied ou roulette de la base.

Si les vis de fixation ne sont pas suffisamment serrées, il est possible que les supports de la tête de lit, les têtes de lit et pieds de lit (si sont utilisés) vibrent ou fassent du bruit.

INFORMATION DE NETTOYAGE DE TISSU

Nettoyer les taches seulement avec un shampooing à base d'eau ou une mousse nettoyante d'ameublement. Tester d'avance une petite zone discrète avant de procéder. Ne pas trop mouiller. Ne pas utiliser de solvants pour nettoyer les taches. Les velours et peluches peuvent exiger un brossage avec une brosse à poils durs non-métalliques, pour rétablir l'aspect. ***L'extraction à l'eau chaude ou le nettoyage à la vapeur n'est pas une méthode de nettoyage recommandée.***

Pour éviter les salissures globales, il est recommandé de passer l'aspirateur fréquemment ou d'effectuer un brossage léger avec une brosse à poils durs non-métalliques pour enlever la poussière et la saleté. Lors du nettoyage d'un déversement, éponger immédiatement pour enlever le produit déversé. Nettoyer les taches de l'extérieur vers le milieu de la zone touchée pour éviter les cercles. Utilisez un service professionnel de nettoyage de mobilier quand un état général de saleté est apparent.

INSTALLATION

Pour l'installation et la mise en place, effectuez les procédures suivantes, dans l'ordre indiqué ci-dessous et aux pages suivantes :

ÉTAPE 1

Avant de disposer de l'emballage, ouvrez la boîte dans laquelle la base réglable vous a été livrée et vérifiez que les articles suivants y sont inclus :


- (1) Dispositif de retenue du matelas
- (4) Pieds de lit
- (4) Roulettes verrouillables
- (1) Télécommande (varie selon le type de base)
- (1) CD du guide d'utilisation
- (1) Carte d'enregistrement de la garantie
- (1) Guide d'installation rapide



CD DU GUIDE D'UTILISATION



CARTE D'ENREGISTREMENT
DE LA GARANTIE

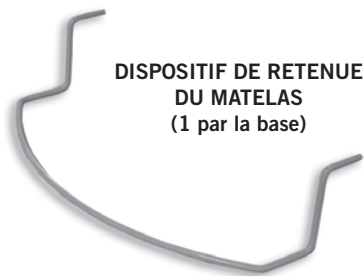

DISPOSITIF DE RETENUE
DU MATELAS
(1 par la base)



GUIDE D'INSTALLATION
RAPIDE



ROULETTE
VERROUILLABLE
(4 pièces)



PIED DE LIT EN ACIER
(4 pièces - 4 pouces de
hauteur, 1,5 pouce de
diamètre)



TÉLÉCOMMANDE
(varie selon le type de base)

INSTALLATION

ÉTAPE 2


Sur le dessous exposé de la base réglable encore emballée, fixez les 4 pieds de lit. Vissez simplement chaque pied dans le trou taraudé à chaque coin du cadre (**FIGURE 1**). Insérez les roulettes dans le bas de chaque pied de lit. **Note: Conserver la base réglable dans son carton d'emballage la protégera de tout contact avec une surface non nettoyée.**

AVERTISSEMENT

DEUX PERSONNES AU MOINS SONT REQUISES POUR MANIPULER ET DÉPLACER LA BASE RÉGLABLE.

ÉTAPE 3

Insérez les roulettes dans le bas de chaque pied de base (**FIGURE 1**).

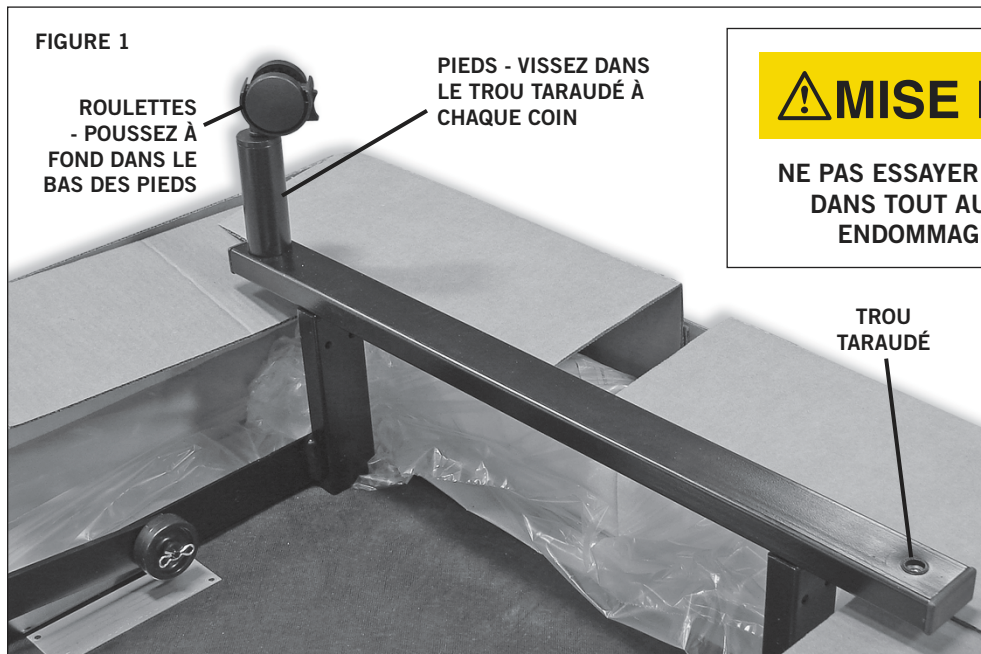

MISE EN GARDE

NE PAS ESSAYER DE VISSER LES PIEDS DANS TOUT AUTRE ENCART. CELA ENDOMMAGERA LE PRODUIT.

ÉTAPE 4

Retirez le cordon électrique de son emballage de protection et déployez-le.

AVERTISSEMENT

LES CORDONS ÉLECTRIQUES NE DOIVENT NUIRE À AUCUN MÉCANISME DU BASE RÉGLABLE.

ÉTAPE 5

Faire pivoter délicatement la base réglable afin de placer le dessus de la base vers le haut.

ÉTAPE 6

Branchez le cordon électrique dans une prise fonctionnelle avec mise à la terre.

Remarque : Un dispositif de protection contre les surtensions est recommandé (non fourni).

ÉTAPE 7

Activez brièvement toutes les fonctions du base avec la commande pour vérifier qu'elles fonctionnent bien. Si le base ne fonctionne pas, reportez-vous à la section *Dépannage* de ce manuel.


ÉTAPE 8

Remettez le base à la position horizontale.

ÉTAPE 9

Installez la retenue de matelas à l'extrémité de pied de la base réglable comme suit:

- a. Repérez les trous munis d'œilletons au extrémité de pied de la base.
- b. Veuillez placer les extrémités du dispositif de retenue du matelas dans les trous à œillet, sur la surface supérieure de la base du réglable (**FIGURE 2**). Appuyez vers le bas jusqu'à ce que la section horizontale du dispositif de retenue soit tout contre la base.

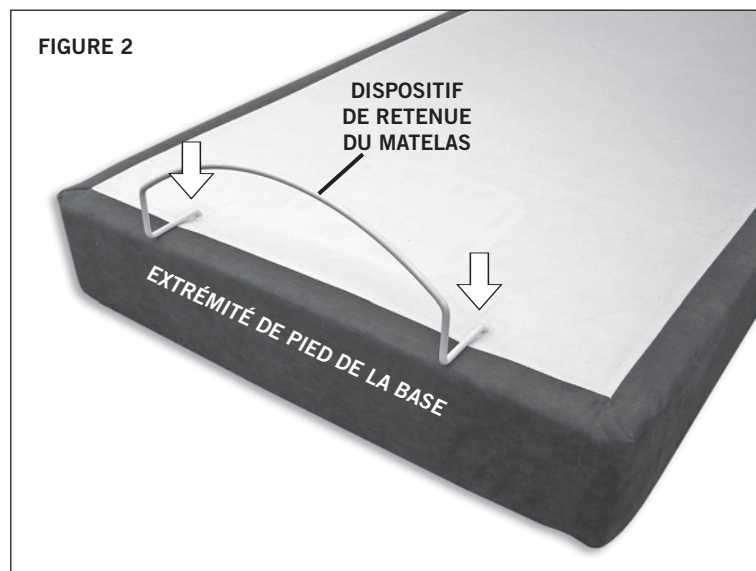

ÉTAPE 10

Installez le matelas sur la base réglable.


L'installation de la base de lit réglable des modèles types de la série C est maintenant complétée.

**BOUTON ÉLEVATION DE LA TÊTE**

Appuyez pour élever la section de tête du lit.

BOUTON ABAISSEMENT DE LA TÊTE

Appuyez pour abaisser la la section de tête du lit.

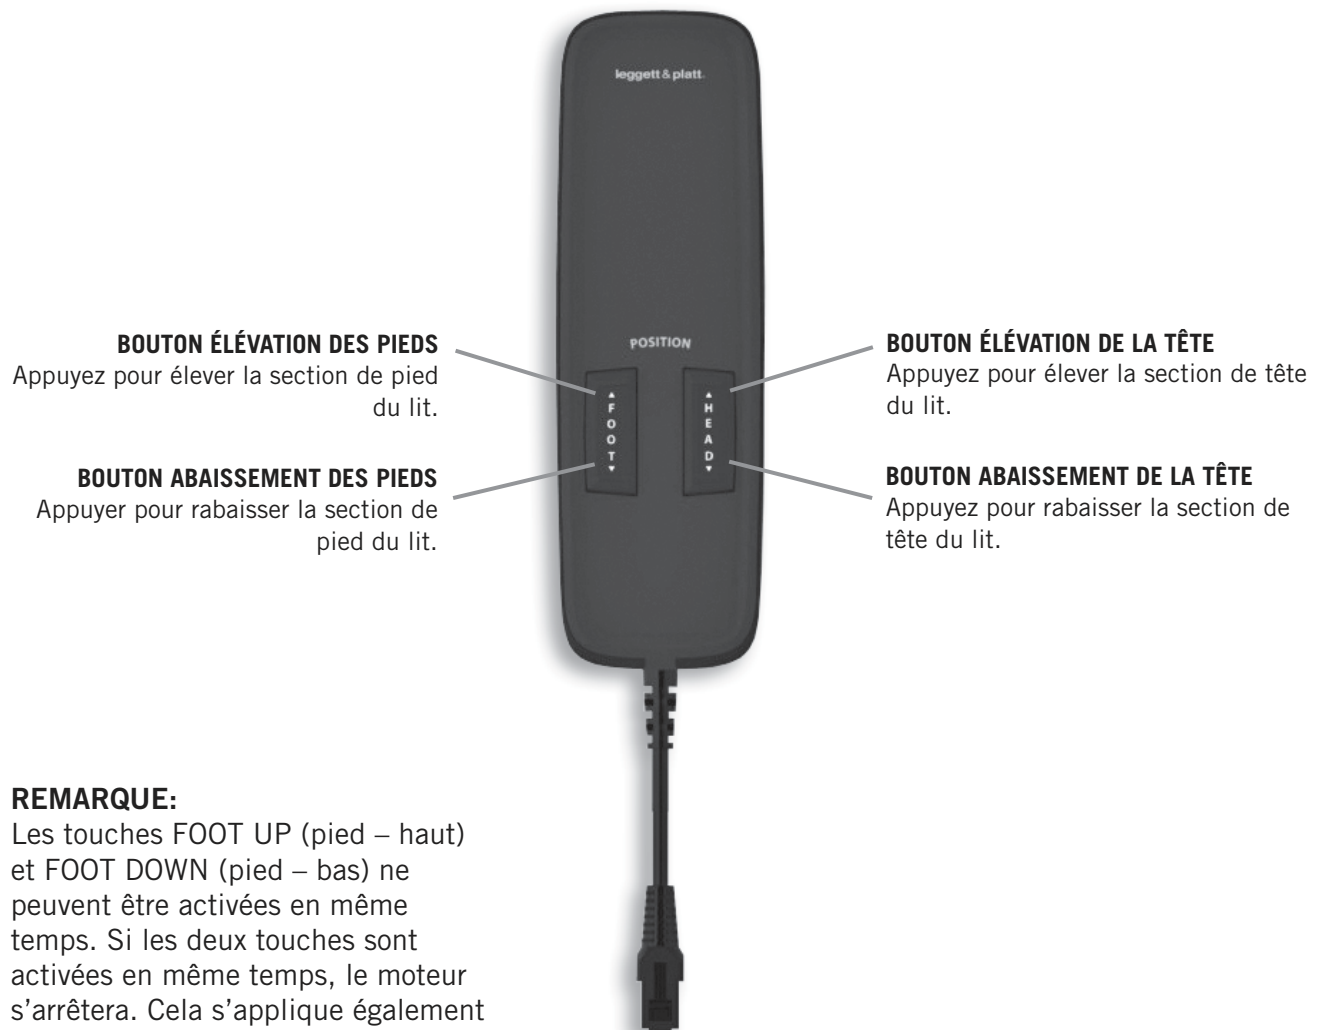

REMARQUE:

Les touches FOOT UP (pied – haut) et FOOT DOWN (pied – bas) ne peuvent être activées en même temps. Si les deux touches sont activées en même temps, le moteur s'arrêtera. Cela s'applique également aux touches HEAD UP (tête haut) et HEAD DOWN (tête – bas).

MASSAGE DES PIEDS – HAUT

Appuyez sur la touche pour démarrer le massage des pieds, à faible intensité. Appuyez à nouveau sur la touche pour augmenter le niveau d'intensité. 3 niveaux d'intensité sont disponibles. La fonction de massage s'éteint automatiquement après 30 minutes.

MASSAGE DES PIEDS – BAS

Appuyez pour diminuer l'intensité du massage des pieds. Pour éteindre, appuyez jusqu'à ce que la fonction de massage s'arrête.

BOUTON ÉLEVATION DES PIEDS


Appuyez pour élever la section de pied du lit.

BOUTON ABAISSEMENT DES PIEDS

Appuyez pour rabaisser la section de pied du lit.

REMARQUE:

Les touches FOOT UP (pied – haut) et FOOT DOWN (pied – bas) ne peuvent être activées en même temps. Si les deux touches sont activées en même temps, le moteur s'arrêtera. Cela s'applique également aux touches HEAD UP (tête haut) et HEAD DOWN (tête – bas).

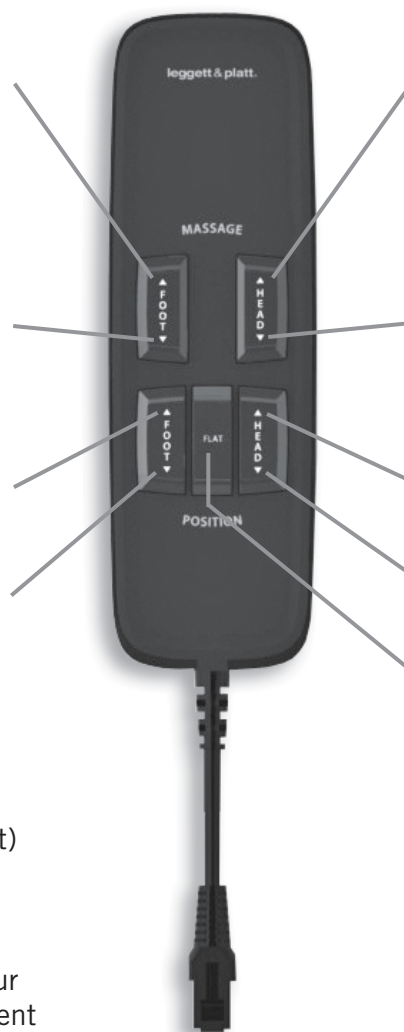

MASSAGE POUR LA TÊTE – HAUT

Appuyez sur la touche pour démarrer le massage de la tête, à faible intensité. Appuyez à nouveau sur la touche pour augmenter le niveau d'intensité. 3 niveaux d'intensité sont disponibles. La fonction de massage s'éteint automatiquement après 30 minutes.

MASSAGE POUR LA TÊTE – BAS

Appuyez pour diminuer l'intensité du massage de la tête. Pour éteindre, appuyez jusqu'à ce que la fonction de massage s'arrête.

BOUTON ÉLEVATION DE LA TÊTE

Appuyez pour élever la tête du lit.

BOUTON ABAISSEMENT DE LA TÊTE

Appuyez pour rabaisser la tête du lit.

BOUTON PLAT

Appuyez sur la touche pour remettre la base en position horizontale. Vous pouvez annuler l'abaissement de la base en tout temps en appuyant sur n'importe quelle touche de la télécommande. Relâchez le bouton avant d'activer toute autre fonction de la base.

DÉPANNAGE

Dans le cas où la base réglable ne fonctionne pas, analyser les symptômes et solutions possibles prévues dans le tableau ci-dessous :

SYMPTÔME	SOLUTION
La télécommande n'active pas la base réglable.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le cordon électrique est branché dans une prise fonctionnelle avec mise à la terre. <i>L'utilisation d'un dispositif de protection contre les surtensions avec mise à la terre est recommandée.</i> Vérifiez la prise en y branchant un autre appareil électrique fonctionnel. • Vérifiez que la télécommande est branchée au moteur. • Débranchez le cordon électrique, attendez 30 secondes puis rebranchez-le pour réinitialiser les composants électroniques. • Le disjoncteur du circuit électrique est peut-être déclenché. Vérifiez si c'est le cas dans le coffret de branchement (boîte électrique). • Une défaillance du dispositif de protection contre les surtensions ou de la prise électrique. Vérifiez la prise en y branchant un autre appareil électrique fonctionnel.
La zone de la tête ou des pieds s'élève, mais elle ne revient pas à la position horizontale (à plat).	<ul style="list-style-type: none"> • Le mécanisme de la base peut être obstrué. Relevez la base et vérifiez l'obstruction. Retirez l'obstruction. • La zone de la tête peut être trop près du mur. • La tête de lit peut être trop près du bord du matelas. Vérifiez la distance de 1,5 po (38.1 mm) à 2 po (50.8 mm) requise entre les supports de tête de lit et le matelas. Procédez à un ajustement le cas échéant.

GARANTIE LIMITÉE 1 AN, 3 ANS ET 25 ANS

Sous cette garantie, “base réglable” désigne la base de lit réglable vendue par L&P au détaillant. La « base réglable » n’inclut pas le matelas. « L&P » désigne Leggett & Platt inc. « Acheteur » et « Vous » désignent le consommateur qui est l’acheteur original de cette base réglable fabriquée par L&P. Cette garantie n’est pas transférable. La « date d’entrée en vigueur de la garantie » signifie i) la date à laquelle vous avez acheté une nouvelle base réglable L&P jamais utilisée ou ii) la date de fabrication d’une base réglable L&P qui a été utilisée comme modèle de démonstration. L&P vous garantit cette base réglable selon les termes et sur les périodes de temps détaillées ci-dessous. Vous devez aviser L&P de toute réclamation de la manière indiquée plus bas et dans les délais couverts par la garantie.

GARANTIE COMPLÈTE 1RE ANNÉE

Pendant la première année suivant la date d’entrée en vigueur de la garantie, votre base réglable est garantie contre les défauts de fabrication de L&P et les vices de matériaux couverts par cette garantie. Pendant la première année suivant la date d’entrée en vigueur de la garantie, L&P réparera ou remplacera (à ses frais) toute pièce défectueuse de la base réglable et L&P défrayera tous les coûts de main-d’œuvre autorisée et de transport liés à la réparation ou au remplacement de toute pièce jugée défectueuse.

GARANTIE LIMITÉE 2e ANNÉE et 3e ANNÉE

Pendant les deuxième et troisième années suivant la date d’entrée en vigueur de la garantie, L&P remplacera toute pièce jugée défectueuse couverte par cette garantie. Les coûts de service de soutien à la clientèle et de transport liés à la réception et à l’installation de la nouvelle pièce sont à vos frais.

GARANTIE LIMITÉE DE LA 4E ANNÉE À LA 25E ANNÉE

À partir de la quatrième année suivant la date d’entrée en vigueur de la garantie et ce, jusqu’à la fin de la 25e année suivant la date d’entrée en vigueur de la garantie, L&P remplacera les pièces d’acier et les pièces mécaniques qui seront défectueuses et couvertes par cette garantie. Cette garantie ne couvre aucun composant électrique ou électronique, ni les moteurs d’entraînement ni les moteurs du système de massage. Les coûts de service de soutien à la clientèle et de transport liés à la réception et à l’installation de la nouvelle pièce et d’une partie du coût de la pièce d’acier ou mécanique de remplacement, partie calculée sur le nombre de mois depuis le quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur de la garantie de votre base réglable. À partir de la fin de la 25e année, aucune partie du coût de remplacement d’une pièce n’est couverte par L&P. Vous devrez alors payer 1/22e de la valeur du coût de remplacement multiplié par le nombre d’années depuis la troisième année suivant l’entrée en vigueur de la garantie. Cette partie du coût est calculée selon la formule suivante : coût de la pièce divisé par 22 (22 étant le nombre d’années entre les années 4 et 25 de la couverture de la garantie), multiplié par le nombre d’années depuis que vous êtes propriétaire de la base réglable après la fin de la troisième année suivant la date d’entrée en vigueur de la garantie. Par exemple, si vous faites une réclamation pour une pièce sous garantie dans la 5e année suivant la date d’entrée en vigueur de la garantie, vous devrez payer 100,00\$ du coût de la pièce divisé par 22 et multiplié par 2, soit 9,09\$.

AUTRES TERMES ET CONDITIONS

Selon les termes de cette garantie, L&P doit être avisé de toute réclamation concernant une demande de réparation ou de remplacement de pièces.

EXCLUSIONS:

Cette garantie ne s’applique pas: a) à tout dommage causé par vous; b) si une réparation a été effectuée ou si des pièces de la base du lit réglable ont été remplacées par une personne non-autorisée; c) si la base de lit réglable a été déplacée sans précaution (soit lors du transport ou de toute autre façon), en cas de mauvaise manipulation ou de mauvaise utilisation électrique, si elle a été utilisée de toute façon qui contrevient aux consignes d’utilisation et d’entretien indiquées dans le guide d’utilisation et dans cette garantie; d) aux bris de matelas, de tissu, de câbles, de fils électriques ou de tout autre produit fourni par les détaillants (veuillez contacter le détaillant pour obtenir de l’information concernant la garantie de ces produits); e) si une modification a été apportée à la base réglable sans le consentement écrit de L&P; ou f) aux coûts des appels de service superflus, incluant les coûts des visites à domicile dans le but de vous expliquer le fonctionnement de la base réglable ou de trouver une prise adéquate pour le branchement de la base réglable.

Cette garantie sera annulée si le poids recommandé n’est pas respecté (veuillez vous référer au guide d’utilisation) ou si vous vendez ou transférez la base réglable à quelqu’un d’autre.

Toute réparation ou remplacement de votre base réglable ou de ses pièces, sous les termes de cette garantie limitée, ne prolonge pas la garantie qui s’applique toujours selon les modalités de sa date d’entrée en vigueur. Cette limite dans le temps peut ne pas s’appliquer à toutes les juridictions, dont celle de la province du Québec.

La décision de réparer ou de remplacer des pièces défectueuses dans le cadre de cette garantie sera prise ou imposée par L&P à son gré et à sa seule discrétion.

Suite au verso...

GARANTIE LIMITÉE 1 AN, 3 ANS ET 25 ANS

Le seul recours de l'acheteur est le remplacement ou la réparation du produit. L&P ne saurait être tenu responsable de quelque dommage indirect, accessoire ou particulier que ce soit ou de tout autre dommage, réclamation ou perte qui ne sont pas explicitement couverts par les termes de cette garantie.

Cette garantie limitée n'inclut pas de remboursement pour tout désagrément vécu par l'utilisateur, l'enlèvement, l'installation, le temps de mise en place, la perte d'usage, l'expédition ou tout autre coût ou dépense lié au produit. L&P et ses techniciens du service de soutien à la clientèle ne sont pas responsables des meubles ou de tout autre objet qui ne font pas partie de la base réglable et qu'ils doivent déplacer afin de pouvoir travailler sur la base réglable.

Il est de votre seule responsabilité de vous assurer que la base réglable est accessible et que le technicien bénéficie d'un espace suffisant autour de la base réglable pour effectuer son travail. Dans le cas où un technicien ne peut effectuer son travail parce qu'il ne peut accéder à la base réglable, la visite vous sera facturée et reportée à une date ultérieure.

L&P n'offre aucune autre garantie explicite ni implicite. Toutes les garanties implicites de qualité marchande et d'aptitude à un usage particulier sont déclinées par L&P et ne font pas partie de cet accord.

Certains états américains ne permettent pas l'exclusion ou la limitation de dommages indirects ou accessoires, il se peut donc que la limitation mentionnée ci-haut ne puisse pas s'appliquer à vous.

La garantie vous octroie des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui peuvent varier d'une juridiction à l'autre.

Pour vous prévaloir du service de soutien à la clientèle dans le cadre de cette garantie limitée, veuillez contacter L&P par courrier, par téléphone, par courriel ou en ligne aux adresses et numéros suivants:

Leggett & Platt, Incorporated
PO Box 668
Lexington, North Carolina 27293

Numéro d'appel sans frais: 1.800.888.3078
Site web: lpadjustablebases.com
Courriel: accustomerservice@leggett.com

Pour joindre notre service à la clientèle en français, composez le 1.877.452.2665

**VEUILLEZ NE PAS CONTACTER VOTRE DÉTAILLANT
OU TOUT AUTRE SERVICE D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION**

NATIONWIDE CUSTOMER SERVICE toll free: **(800) 888-3078**

© 2013 Leggett & Platt Adjustable Bed Group, a division of Leggett & Platt Incorporated

